



Zawartość opakowania

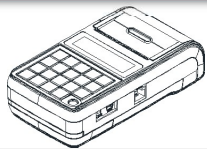

Kasa Posnet
Mobile HS




Zasilacz

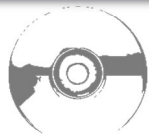

Płyta CD



Karta microSD



Rolka papieru



Książka
serwisowa





Karta
gwarancyjna




Zgłoszenia
do Urzędu
Skarbowego

Zakładanie papieru

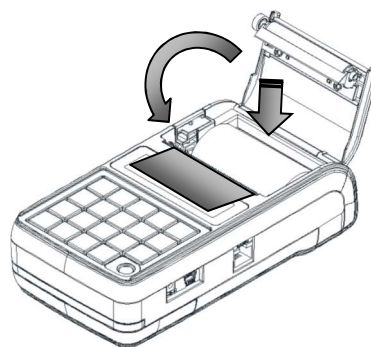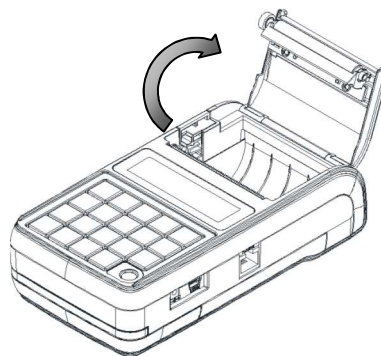

Złącza kasy

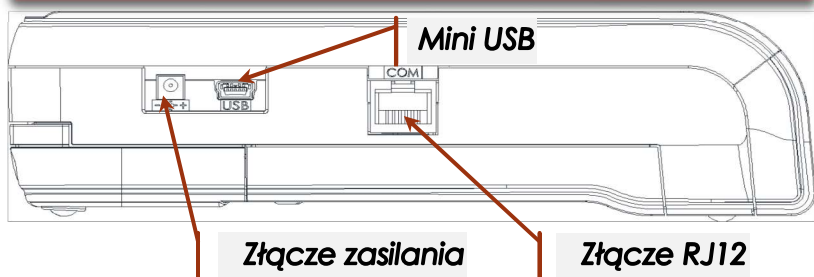

POSNET

posnet.com

Instrukcja Quick Start kasy rejestrującej MOBILE HS

Włączenie/wyłączenie urządzenia



Naciśnij. Kasa zostanie włączona. Przy włączonej kasie przytrzymaj przez około 3 sek. – zostanie wyłączona.

Programowanie PLU



4

razem



1

razem

Wybierz
numer
PLU.



razem

Podaj nazwę towaru
(działanie klawiszy jak
w przypadku telefonu).

razem

Wybierz
stawkę
(A,...,G).



razem



Podaj cenę.
0,00 cena
otwarta.

razem

Wpisz z
klawiatury lub
zeskanuj kod.

razem

Kolejne parametry
określaj używając
klawiszy:



Każdy wybór
potwierdź:

razem

Wybierz nr opakowania.
0 – opakowanie nie
będzie przypisane.

Wybierz format
ilości PLU: 0 – 1;
1 – 0,1; 2 – 0,01;
3 – 0,001.

razem

Rabat/narzut do PLU
1. Tak; 2. Nie.



Wybierz nr rabatu/narzut.
0 – rabat/narzut nie będzie
przypisany.

Cena sztywna
1. Nie; 2. Tak.

Wybierz
nr grupy.

Wybierz nr
jednostki
miary.

razem



Wydruk
zaprogramowanego
towaru.

Programowanie PLU

Sprzedaż 1 sztuki towaru z zaprogramowaną ceną

Podaj numer PLU. **PLU** → Wydruk pozycji paragonu.

Sprzedaż towaru z podaniem ilości i z zaprogramowaną ceną

Podaj ilość. **ilość *** Podaj numer PLU. **PLU** → Wydruk pozycji paragonu.

Sprzedaż towaru z podaniem ceny

Podaj cenę. **cena /** Podaj numer PLU. **PLU** → Wydruk pozycji paragonu.

Sprzedaż towaru z podaniem ilości i ceny

Podaj ilość. **ilość *** → Podaj cenę. **cena /** → Podaj numer PLU. **PLU** → Wydruk pozycji paragonu.

Wybór rabatu/narzut do pozycji.

Naciśnij 2 razy. **Funkcje menu** Wybierz: „2 Rabaty bazy” lub „3 Rabaty z ręki”. **+ - razem**

Rabat/narzut „Z bazy” do pozycji

Wybierz numer rabatu z bazy. **+ - razem** Podaj numer PLU. **PLU** → Wydruk pozycji paragonu.

Rabat/narzut „Z ręki” do pozycji

Wybierz rodzaj rabatu/narzut. **+ - razem** Wprowadź wartość rabatu/narzut. **razem** →

← Rabat/narzut „Z ręki” do pozycji

→ Podaj numer PLU. **PLU** → Wydruk pozycji paragonu.

Stornowanie (możliwe po dodaniu przynajmniej jednej pozycji do paragonu)

Naciśnij 2 razy. **Funkcje menu** Wybierz: „9 Storno wg linii” lub „10 Storno wg PLU”. **+ - razem** Wybierz linię lub PLU do stornowania. **+ - razem** → Wydruk usuniętej pozycji.

Zakończenie paragonu

Po przejściu do stanu „Podsuma”. **razem** Wydruk paragonu.

Zakończenie paragonu kilkoma formami płatności

W stanie „Podsuma” naciśnij 2 razy. **Funkcje menu** Wybierz „6 formy płatności”. **+ - razem** Wprowadź kwotę. **+ - razem** →

Zakończenie paragonu kilkoma formami płatności

→ Jeżeli została wprowadzona mniejsza kwota niż wartość paragonu, powtórz operację.

Anulowanie paragonu

Przytrzymaj wciśnięty klawisz przez około 2 sekundy. **Power** Potwierdź operację. **razem**

Raport fiskalny dobowy

F2 2 TUV razem F1 1 PQRS razem Sprawdź dokładnie datę! **razem** Wydruk raportu.

Raport miesięczny pełny (fiskalny)

F3 3 WXYZ razem F1 1 PQRS razem F3 3 WXYZ razem Wprowadź miesiąc i rok. Podpowiadany jest poprzedni miesiąc. **razem** Wydruk raportu.

Raport okresowy pełny (fiskalny)

F3 3 WXYZ razem F1 1 PQRS razem F1 1 PQRS razem Wybór: Według numerów, Według dat. **+ - razem** Podaj datę lub numer początkowy. **razem** Podaj datę lub numer końcowy. **razem** Wydruk raportu.

